Norelco

Beard and Moustache Trimmer

with ACU•CONTROL SYSTEM

T700
Rechargeable
Cordless

PHILIPS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for a Trimmer that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store Trimmer where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this Trimmer from the electrical outlet immediately after using, except when Trimmer is (re)charging.
5. Unplug Trimmer before cleaning.
6. When **discarding** Trimmer, unplug Trimmer to remove rechargeable battery. See Battery Removal instruction sheet.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
2. Use this Trimmer for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
3. Never operate this Trimmer if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the Trimmer to an Authorized Norelco Service Location for examination and repair.

4. Keep the Trimmer and Cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not charge or plug in Trimmer outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use this Trimmer with a damaged or broken cutter, as facial injury may occur.
8. Always attach plug to Trimmer first, then into outlet. To disconnect, turn ON/OFF switch to "OFF" position (switch is down), then remove plug from outlet.
9. To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the Trimmer.
10. Never put Trimmer in direct sunlight or store in a pouch at a temperature above 140˚F.
11. This Trimmer is for use on human facial hair only. Do not use this Trimmer for any other purpose.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: YOUR TRIMMER CONTAINS A NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERY.
See Battery Removal instruction sheet.

60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your Norelco Beard and Moustache Trimmer, send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The Trimmer must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, and have the sales receipt, indicating purchase price and the date of purchase, enclosed. The Trimmer must be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Norelco reserves the right to verify the purchase price of the Trimmer and limit refunds not to exceed suggested retail price.

Send dated sales receipt, your complete name and address as indicated below, and the Trimmer, prepaid to:

Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 1116
Skokie, IL 60076

Please allow 4-6 weeks for delivery of check. (Please Print)

Name_____

Address_____

City_____

State_____Zip_____

Telephone No. (____)_____
AREA CODE

REASON FOR RETURNING:_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH INSTRUCTIONS	
FEATURES	2 – 3
TO CHARGE / RECHARGE	4 – 5
CORDLESS TRIMMING	5
PUT IT TO THE TEST	5 – 6
ACU•CONTROL SYSTEM	6
TRIMMING	6 – 7
TRIMMING WITH ACU•CONTROL GUIDE COMB	7 – 8
TRIMMING FOR “STUBBLE” LOOK	8
TRIMMING WITHOUT ACU•CONTROL GUIDE COMB	9
REPLACING GUIDE COMB ATTACHMENT TO TRIMMER	9 – 10
CLEANING	10 –11
REPLACING THE CUTTING UNIT	11 – 12
ASSISTANCE	12
BATTERY REMOVAL	12
SPANISH INSTRUCTIONS	
WARRANTY	Back Cover

FEATURES

A. Unique ACU•CONTROL System with Removable Guide Comb Attachment

B. Selected Hair Length Setting Window

C. Unique, Patented Zoom Ring with 9 Pre-select Settings: .06, .1, .16, .22, .3, .38, .48, .6, .72 in./ 1.5, 2.5, 4, 5.5, 7.5, 9.5, 12, 15, 18mm

D. 3-Dimensional Rounded Chromium Steel Cutter Blades

E. ON/OFF Switch

F. Charging Indicator Light on Adaptor

G. Cleaning Brush

H. Full Two-Year Warranty

I. 60-Day Money-Back Guarantee

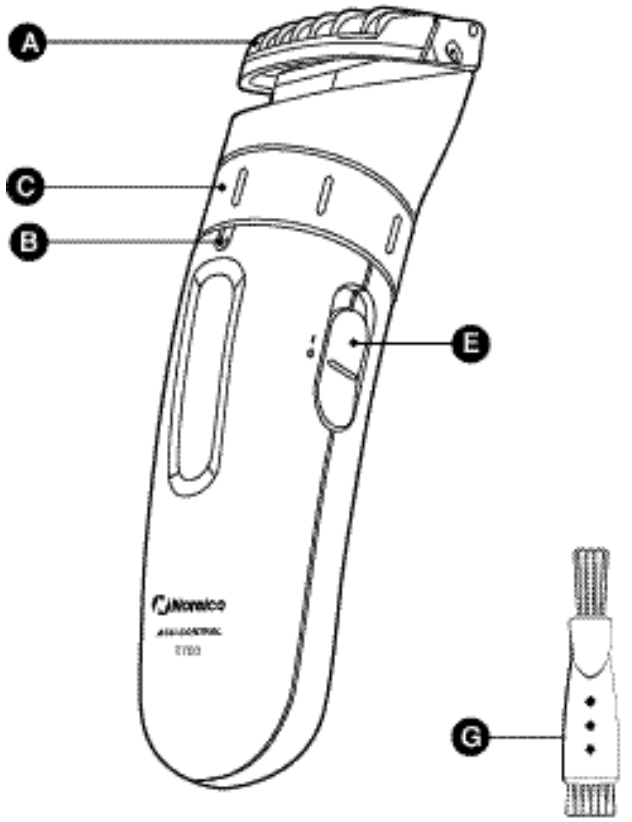
A
C
B
E
G
Norelco
7760

TO CHARGE / RECHARGE

- (Re)charging requires 10 hours.
- Use only the cord provided.
- Battery performance is best if you recharge only when the battery is (almost) completely empty.
- Charging or recharging at temperatures below 40°F or higher than 95°F adversely affects lifetime of battery.
- Continuously recharging Trimmer will reduce life of battery.

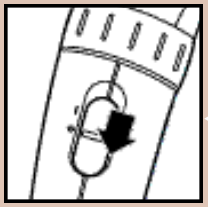

1 Be certain Trimmer is OFF.

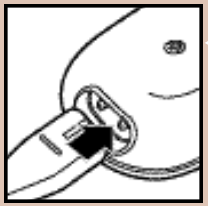

2 Connect cord to Trimmer. Plug into any 100V to 240V AC outlet. Use only the cord provided.

- An adaptor plug may be necessary for cord usage in some foreign countries. Your new Trimmer will automatically convert internally to work on 100V to 240V AC systems.

Do not charge Trimmer in a pouch.

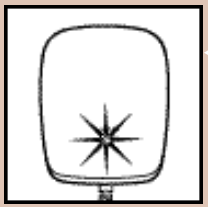

3 Green Charging Indicator Light on the adaptor will go on to indicate the Trimmer is charging. It will take approximately 10 hours to fully charge the battery.

4 Disconnect the cord and unplug from electrical outlet.

Optimize the working life of the battery

- After Trimmer has been charged for the first time, do not recharge Trimmer between trimming sessions. Continue using it until the battery is completely empty.
- Discharge the battery completely twice a year by letting the motor run until it stops.
- Do not charge for more than 24 hours.
- Do not keep cord permanently plugged in.
- If Trimmer hasn't been used for a long period of time, Trimmer must be recharged for 10 hours.

CORDLESS TRIMMING

1. Charge according to directions. Unplug Trimmer from outlet.

2. Slide ON/OFF switch ON to begin trimming.

3. If the battery is empty and you want to trim your beard, charge the Trimmer for at least 1.5 hours and you will have enough power for one use.

PUT IT TO THE TEST

Like many new products, your Norelco Trimmer may take a little getting used to. If you are using an electric Trimmer for the first time, or if you've been using a different brand, take the time to

acquaint yourself with your new Trimmer. Your Trimmer features the unique ACU•CONTROL SYSTEM combined with an adjustable Zoom Ring to make trimming facial hairs goof proof.

Throw your scissors away and put your new Trimmer to the test. We guarantee precise, professional results or Norelco will refund you the full purchase price, guaranteed!

ACU•CONTROL SYSTEM

The unique Norelco ACU•CONTROL SYSTEM puts you in complete control while trimming your facial hairs with no prior experience needed. The flexing Guide Comb adjusts automatically to hug the contours of your face for a trim that is both even and accurate. And, it's easy to maneuver over those hard-to-reach areas such as the throat and chin. The patented Zoom Ring Hair Length Selector allows you to choose among 9 preset hair lengths and locks into position so you can control the exact hair length you desire or vary the length of your facial hair. The Norelco ACU•CONTROL SYSTEM with Patented Zoom Ring Hair Length Selector for professional, goof-proof results every time or your money back.

TRIMMING

- Always comb the beard and/or moustache with a fine comb before you start trimming.

- If you are trimming for the first time, be careful. Do not move the Trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

Trimming with ACU•CONTROL Guide Comb Attachment

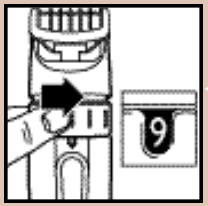

- Guide Comb Attachment must be on Trimmer in order to use Zoom Ring.

1 Turn the Zoom Ring to the desired trimming length setting (see table). The setting will appear in the window below the Zoom Ring.

- If you are trimming for the first time, start by using the maximum trimming length setting #9 to prevent accidentally trimming hairs too short. As you become familiar with the settings, adjust Zoom Ring to desired trimming length. Zoom Ring will "click" into position at each setting.

2 Switch the Trimmer ON.

3 To trim in the most effective way, move the Trimmer against the direction of hair growth. Make sure the surface of the Guide Comb always stays in contact with the skin.

NOTE: Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different trimming positions (i.e., upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results.

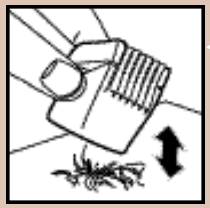

4 If a lot of hair has accumulated in the Guide Comb, remove the Comb Attachment and blow and/or shake the hair out of the comb. The selected trimming length setting will not change when you do this.

Trimming Length Settings Table

#1	"Stubble" Length or Closely Cropped	.06 in./1.5 mm
#2	Short	.1 in./2.5 mm
#3		.16 in./4 mm
#4		.22 in./5.5 mm
#5	Medium	.3 in./7.5 mm
#6		.38 in./9.5 mm
#7		.48 in./12 mm
#8		.6 in./15 mm
#9	Long	.72 in./18 mm

Trimming For "Stubble" Look

- Be certain Guide Comb is on Trimmer and use setting #1 to result in a "stubble" look.

Trimming Without Guide Comb Attachment

Remove Guide Comb Attachment if you are:

- Defining hair lines
- Trimming nape of neck
- Removing single, unwanted hairs

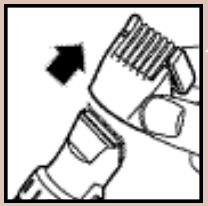

1. Be certain Trimmer is in the OFF position.
2. Remove the Guide Comb Attachment by pulling it off the Trimmer.

Never pull off the Guide Comb Attachment by grasping the flexible top portion. Always pull off by the bottom part of attachment.

3. Switch the Trimmer on.
4. Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the Trimmer.

Replacing Guide Comb Attachment To Trimmer

1. Be certain Trimmer is in OFF position.
2. Replace Guide Comb Attachment until it “clicks” into position. The Guide Comb Attachment can be placed on Trimmer only one way. If it does not fit properly, reverse it.

NOTE: The Zoom Ring can be on any setting when removing or replacing Attachment.

CLEANING

- Always switch Trimmer OFF before cleaning.
- Do not use abrasives, scourers or liquids such as alcohol, benzene, bleach or acetone to clean the Trimmer.
- Never clean, remove or replace Guide Comb Attachment with motor ON.
- Do not apply pressure to cutters.
- Do not touch cutters with hard objects as this may damage them.
- Do not use while bathing, showering or immerse the Trimmer in water or other liquids as damage to Trimmer may occur.

During Use:

- If cut hairs have accumulated in the Guide Comb area, pull Guide Comb Attachment off Trimmer and remove hairs by shaking and/or blowing.

Once A Week:

1. Make sure the Trimmer is switched OFF and disconnected from the electrical outlet.

2. Remove the Guide Comb Attachment.

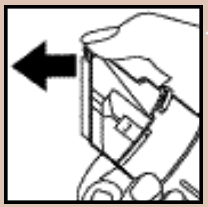

3 Open the cutting unit.

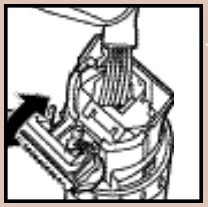

4 Clean the cutting unit and the inside of the Trimmer with the brush supplied.

5 Close the cutting unit by pushing it back into place on the Trimmer until you hear a click.

REPLACING THE CUTTING UNIT

If your cutters become damaged or worn, do not continue using the Trimmer. Replace cutters immediately.

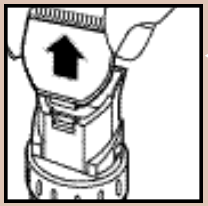

1 Open the cutting unit.

2 Remove the old cutting unit by pulling it upwards.

3 Place the two notches of the new cutting unit into the guiding slots.

4 Push the cutting unit back onto the Trimmer until you hear a click.

ASSISTANCE

For assistance or the Authorized Norelco Service Location nearest you, call toll free:

1-800-243-3050
or visit our website: www.norelco.com

Authorized Norelco Service Location information is available 24 hours a day, 7 days a week.

BATTERY REMOVAL

- This Norelco Trimmer contains rechargeable Nickel-Cadmium batteries, which must be disposed of properly.
- Batteries should only be removed when Trimmer is to be discarded.
- Refer to Battery Removal instruction sheet for directions on removing the rechargeable batteries.

FULL TWO-YEAR WARRANTY

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Norelco product, Model T-700 (except cutters), against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specific voltage.* Use of unauthorized replacement parts will void this warranty.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE.

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply take or ship the product postage prepaid to the nearest Authorized Norelco Service Location. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. **NOTE:** No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics North America Corporation. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

Manufactured for: Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015

MADE IN AUSTRIA.

This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco is a Registered Trademark of Philips Electronics North America Corporation.

ACU•CONTROL and Zoom Ring are Trademarks of Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS and Philips Shield are Registered Trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2001 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.

Norelco®

INGENIOUS MEN'S GROOMING SOLUTIONS

4203 000 49011

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que utilice un aparato eléctrico usted debe respetar ciertas precauciones básicas, incluyendo las indicadas a continuación:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. No intente recuperar una afeitadora que se haya caído al agua. Desenchúfela inmediatamente.
2. No la utilice mientras se baña o se ducha.
3. No coloque ni guarde la máquina en un sitio donde pueda caerse o ser empujada a una bañera o un lavabo. No la coloque ni deje que se caiga al agua u otro líquido.
4. Siempre desenchufe la máquina inmediatamente después de utilizarla, excepto cuando se está recargando.
5. Desenchufe la máquina antes de limpiarla.
6. Cuando **deseche** la máquina, desenchúfela para quitarle la batería recargable. Consulte la hoja de instrucciones sobre retiro de la batería.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio o lesiones a las personas:

1. Es necesario un estrecho control cuando esta máquina es utilizada por niños o personas discapacitadas, o cerca ellos.
2. Utilice esta máquina para el uso doméstico previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por Philips Electronics North America Corporation.

3. No utilice nunca esta afeitadora si el cordón o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha sufrido una caída o se ha dañado o si se ha caído al agua. Lleve la afeitadora a un centro de servicio autorizado de Norelco para que sea examinada y reparada.
4. Mantenga la máquina y el cordón alejados de las superficies calientes.
5. Nunca deje caer ni inserte objeto alguno en ninguna de las aberturas.
6. No cargue ni enchufe la máquina mientras está al aire libre, ni donde se estén utilizando productos en aerosol (pulverizadores) o donde se esté administrando oxígeno.
7. No utilice esta máquina con una cuchilla dañada o rota ya que puede provocar lesiones faciales.
8. Ponga siempre el cordón en el enchufe de la máquina primero y luego en la toma de corriente. Para desconectarla, deslice el botón de encendido y apagado a la posición de apagado OFF (el botón estará hacia abajo), luego desconecte el enchufe del tomacorriente.
9. Para evitar posibles daños al cordón, no lo enrolle alrededor de la máquina.
10. Nunca exponga la máquina a la luz directa del sol ni la guarde en una bolsa a temperaturas superiores a 140ºF (60°C).
11. Esta máquina es para pelo facial humano únicamente. No utilice esta afeitadora para ningún otro propósito.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: SU AFEITADORA CONTIENE UNA BATERÍA DE NICKEL CADMIO RECARGABLE.
Consulte las instrucciones de retiro de las baterías.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE 60 DÍAS

Si usted no está plenamente satisfecho con la Afeitadora para Barba y Bigote de Norelco, devuelva el producto y le reembolsaremos el precio total de compra.

La máquina debe enviarse por correo franqueado y asegurado, con el seguro pagado, el recibo de compra incluido, con indicación del precio y la fecha de compra. El matasellos no debe ser posterior a 60 días de la fecha de compra. Norelco se reserva el derecho de verificar el precio de compra del producto y limitar los reembolsos de manera que no excedan el precio de venta sugerido.

Envíe el recibo de compra fechado, su nombre completo y dirección como se indica más abajo, y el producto franqueado a:

Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 1116
Skokie, IL 60076

El envío del cheque se demora de 4 a 6 semanas.
(Escriba sus datos en letra de imprenta).

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Estado_____ Código postal _____

Número de teléfono (_____) _____
CÓDIGO DEL ÁREA

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: _____

_____

_____

_____

_____

_____

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS	2 – 3
CARGA Y RECARGA DE LA BATERÍA	4 – 5
CÓMO RECORTAR SIN CORDÓN	5
PRUÉBELA	6
SISTEMA DE PRECISIÓN ACU•CONTROL	6 – 7
RECORTE DE BARBA Y BIGOTE	7
RECORTE CON EL PEINE GUÍA DE ACU•CONTROL	7 – 8
RECORTE PARA LOGRAR UNA APARIENCIA DE BARBA DE UN PAR DE DÍAS	9
RECORTE SIN EL PEINE GUÍA DE ACU•CONTROL	9
REINSTALACIÓN DEL PEINE GUÍA EN LA MÁQUINA	10
LIMPIEZA	10 – 11
REEMPLAZO DE LA CUCHILLA	11 – 12
ASISTENCIA	12
RETIRO DE LAS BATERÍAS	12
GARANTÍA	Interior de la cubierta posterior

CARACTERÍSTICAS

A. Exclusivo sistema de precisión ACU•CONTROL con peine guía desmontable

B. Ventanilla de posición de largo de pelo seleccionado.

C. Exclusivo selector de zoom patentado con 9 posiciones preprogramadas: .06, .1, .16, .22, .3, .38, .48, .6, .72 in./ 1,5; 2,5; 4; 5,5; 7,5;l 9,5;12; 15; 18 mm

D. Cuchillas con hojas tridimensionales redondeadas de acero al cromo.

E. Botón de encendido y apagado

F. Luz verde indicadora de carga en el adaptador

G. Cepillo de limpieza

H. Garantía completa de dos años

I. Garantía de devolución del importe de 60 días

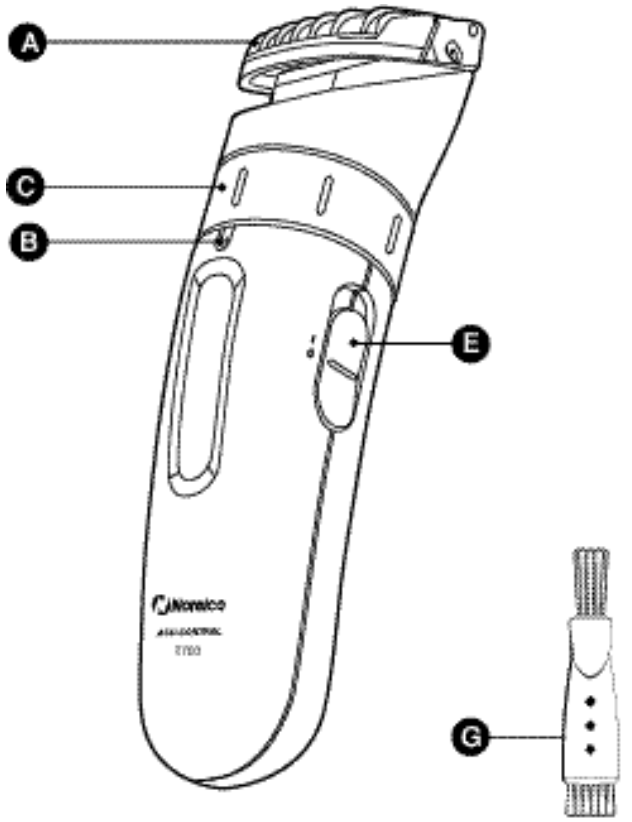
A
C
B
E
G
Norelco
7760

CARGA Y RECARGA DE LA BATERÍA

- La carga o la recarga requieren unas diez horas.
- Utilice solamente el cordón suministrado.
- Se obtiene el mejor rendimiento de la batería si se recarga exclusivamente cuando está (casi) totalmente agotada.
- La carga o la recarga a temperaturas inferiores a 40°F (4°C) o superiores a 95°F (35°C) afectan adversamente la vida útil de la batería.

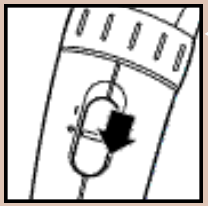

1 Asegúrese de que la máquina esté apagada.

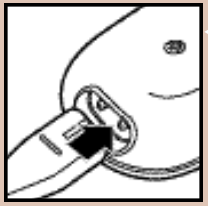

2 Conecte el cordón a la máquina. Enchúfela en cualquier toma de corriente de 120 V a 240 V de corriente alterna. Utilice únicamente el cordón suministrado.

- Es posible que se necesite un adaptador en algunos países fuera de los Estados Unidos. Su nueva afeitadora realizará la conversión interna automáticamente para funcionar en sistemas de 100 V a 200 V de corriente alterna.

No cargue la afeitadora dentro de la bolsa.

3 La luz verde del indicador de carga del adaptador se encenderá para indicar que la máquina se está cargando. La carga completa de la afeitadora demora aproximadamente 10 horas.

4 Desconecte el cordón y desenchúfelo del tomacorriente.

Maximice la vida útil de la batería

- Después que haya cargado la máquina por primera vez, no la recargue entre usos. Continúe usándola hasta que la batería esté completamente descargada.
- Dos veces al año, deje la máquina encendida hasta que se pare para descargar la batería completamente.
- No la recargue más de 24 horas.
- No deje el cordón enchufado permanentemente.
- Si la máquina no ha sido utilizada por un largo período de tiempo, se la deberá recargar por diez horas.

CÓMO RECORTAR SIN CORDÓN

1 Cárguela siguiendo las instrucciones. Desenchufe la máquina del tomacorriente.

2 Deslice el botón de encendido y apagado a la posición de encendido ON para comenzar a recortar.

3 Si la batería está descargada y usted desea recortar su barba, cargue la afeitadora por un mínimo de 1,5 horas y tendrá suficiente energía para usarla una vez.

¡PRUÉBELA!

Como ocurre con muchos productos nuevos, puede ser que le demore un poco acostumbrarse a su Afeitadora para Barba y Bigote de Norelco. Si ésta es la primera vez que usted usa una afeitadora eléctrica para barba y bigote, o si ha estado usando una de otra marca, tómese el tiempo necesario para familiarizarse con su nueva máquina.

Su máquina posee el exclusivo sistema de precisión ACU•CONTROL combinado con un selector de zoom para que el recorte del pelo facial sea a prueba de errores.

Tire su tijera a la basura y pruebe su nueva afeitadora para barba y bigote. Le garantizamos que el resultado será preciso y profesional o Norelco le reembolsará el precio total de la compra, ¡se lo garantizamos!

SISTEMA DE PRECISIÓN ACU•CONTROL

Con el exclusivo sistema de precisión ACU•CONTROL de Norelco, usted controla completamente el corte de su pelo facial sin necesidad de experiencia previa. El peine guía flexible se ajusta automáticamente, adaptándose al contorno de su cara para lograr un corte parejo y preciso. Además, es fácil de maniobrar en las zonas más difíciles como el cuello y el mentón. El selector patentado para el largo del pelo, le permite elegir entre 9 largos preprogramados de pelo. El selector queda fijo en la posición para que usted pueda controlar exactamente el largo del

pelo deseado o para variar el largo del pelo facial. El sistema de precisión ACU•CONTROL de Norelco con selector patentado para el largo del pelo le brinda resultados a prueba de errores todas las veces, o le devolvemos el dinero.

RECORTE DE BARBA Y BIGOTE

Siempre peine la barba o el bigote con un peine fino antes de empezar a recortar.

Si es la primera vez que usa una afeitadora para recortar, tenga cuidado. No mueva la máquina demasiado rápido. Haga movimientos suaves y delicados.

Recorte con el peine guía de ACU•CONTROL

- El peine guía debe estar colocado en la máquina para poder usar el selector de zoom.

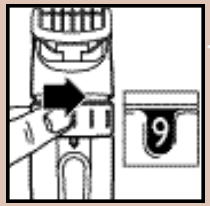

1. Gire el selector de zoom hasta la posición que marca el largo a recortar que se desea (vea la tabla). La posición aparecerá en la ventanilla debajo del selector de zoom.

- Si es la primera vez que usa la máquina, empiece usando la posición de largo máximo, número 9, para evitar recortar el pelo demasiado corto accidentalmente. A medida que se familiariza con las posiciones, ajuste el selector de zoom al largo de corte deseado. El selector de zoom se trabará en su sitio con un clic en cada posición.

2 Encienda la afeitadora para barba y bigote.

3 Para recortar de la manera más eficiente, mueva la máquina contra la dirección en que crece el pelo. Asegúrese de que la superficie del peine guía esté siempre en contacto con la piel.

NOTA: Como no todo el pelo crece en la misma dirección, le sugerimos que pruebe diferentes posiciones para recortar (por ej.: hacia arriba, hacia abajo o en diagonal). La práctica es la mejor manera de alcanzar los mejores resultados.

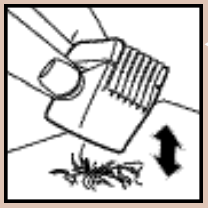

4 Si se ha acumulado mucho pelo en el peine guía, quite el peine y sóplelo o sacúdalo para quitarle el pelo. La posición del selector de largo de corte no cambiará cuando usted hace esto.

Tabla de posiciones de largo de corte.

#1	Largo de un par de días o muy corto	0,06 in./1,5 mm
#2	Corto	0,1 in./2,5 mm
#3		0,16 in./4 mm
#4		0,22 in./5,5 mm
#5	Mediano	0,3 in./7,5 mm
#6		0,38 in./9,5 mm
#7		0,48 in./12 mm
#8		0,6 in./15 mm
#9	Largo	0,72 in./18 mm

Recorte para lograr una apariencia de barba de un par de días

- Asegúrese de que el peine guía esté colocado en la máquina y use la posición número 1 para lograr una apariencia de barba de un par de días.

Recorte sin el peine guía

Quite el peine guía si usted desea:

- Definir la línea de nacimiento del pelo
- Recortar el pelo de la nuca
- Quitar pelos sueltos, no deseados

1. Asegúrese de que la máquina esté en la posición apagada OFF.

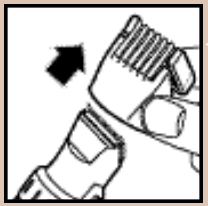

2. Tire del peine guía para sacarlo de la máquina.

Nunca tire del peine guía agarrándolo de la parte flexible de arriba. Siempre tire agarrándolo de la parte de abajo del accesorio.

3. Encienda la afeitadora para barba y bigote.

4. Use movimientos bien controlados. Toque el pelo suavemente con la máquina.

Reinstalación del peine guía en la máquina

1 Asegúrese de que la máquina esté en la posición de apagado OFF.

2 Vuelva a colocar el peine guía hasta que se trabe en posición con un clic. El peine guía puede colocarse en la máquina de una sola manera. Si no encaja bien, deberá darlo vuelta.

NOTA: El selector de zoom puede estar en cualquier posición cuando se quite o se vuelva a poner este accesorio.

LIMPIEZA

- Siempre apague la máquina antes de limpiarla.
- No utilice abrasivos, fregadores o líquidos tales como alcohol, benceno, blanqueador o acetona para limpiar la afeitadora para barba y bigote.
- Nunca limpie, retire ni vuelva a colocar el peine guía mientras la máquina esté encendida.
- No aplique presión sobre las cuchillas.
- No toque las cuchillas con objetos duros pues se pueden dañar.
- No la utilice mientras se baña o se ducha, ni sumerja la máquina en agua u otro líquido, pues se podría dañar la máquina.

Durante el uso:

- Si se ha acumulado mucho pelo en el peine guía, quite el peine guía de la máquina y sóplelo o sacúdalo para quitarle el pelo.

Una vez por semana:

1 Asegúrese de que la máquina esté apagada y desconectada del tomacorriente.

2 Quite el peine guía.

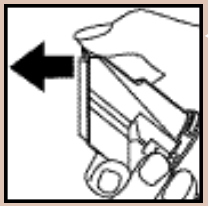

3 Abra la cuchilla.

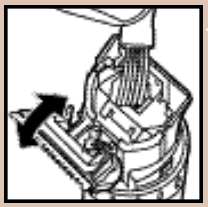

4 Limpie la cuchilla y el interior de la máquina con el cepillo provisto.

5 Para cerrarla empuje la cuchilla dentro de la máquina hasta escuchar un clic.

REEMPLAZO DE LA CUCHILLA

Deje de usar la máquina si las cuchillas están dañadas o gastadas. Reemplace las cuchillas inmediatamente.

1 Abra la cuchilla.

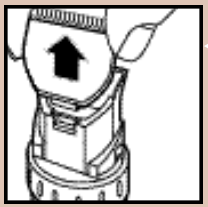

2 Tire hacia arriba para sacar la cuchilla vieja.

3 Coloque las dos muescas de la nueva cuchilla en las ranuras guía.

4 Empuje la cuchilla nuevamente en la máquina hasta que escuche un clic.

ASISTENCIA

Si necesita asistencia o información acerca del centro de servicio autorizado de Norelco más cercano a su domicilio, llame gratis al:

1-800-243-3050
o visite nuestro sitio web: www.norelco.com

La información sobre centros de servicio autorizados de Norelco está disponible 24 horas al día los 7 días de la semana.

RETIRO DE LAS BATERÍAS

- Esta afeitadora Norelco incluye baterías recargables de níquel-cadmio, que deben desecharse de manera correcta.
- Las baterías deben retirarse de la máquina solamente cuando ésta va a ser desechada.
- Consulte la hoja de instrucciones sobre retiro de las baterías recargables.

GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS

Philips Electronics North America Corporation garantiza todo producto Norelco modelo T-700 nuevo (excepto las cuchillas) contra defectos de materiales o mano de obra por un período de dos años desde la fecha de compra y se compromete a reparar o reemplazar todo producto defectuoso sin cargo alguno.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre daños causados por accidente, maltrato o abuso, falta de cuidado razonable, conexiones a cualquier accesorio que no venga suministrado con el producto, pérdida de piezas ni por someter el producto a un voltaje que no sea el especificado.* El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARÁ UN SERVICIO DE GARANTÍA REALIZADO POR UN CENTRO DE SERVICIO DE REPARACIÓN NO AUTORIZADO Y NO REEMBOLSARÁ AL CONSUMIDOR POR DAÑOS PRODUCIDOS POR UN TRABAJO DE SERVICIO REALIZADO POR UN CENTRO DE SERVICIO DE REPARACIÓN NO AUTORIZADO.

NO SE ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, NI CONSECUENTE.

A fin de obtener servicio de garantía, simplemente lleve o envíe el producto por correo franqueado al sitio de Servicio Autorizado por Norelco más cercano a su domicilio. Para su protección, se sugiere que devuelva los productos por correo asegurado con el seguro pagado. Los daños ocasionados por el envío no están cubiertos por esta garantía. **NOTA:** Philips Electronics North America Corporation no autoriza ninguna otra garantía, escrita ni oral. Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro en los EE.UU. Algunos estados no permiten la exclusión ni limitaciones de los daños incidentales o consecuentes, de manera que la exclusión y limitaciones expresadas anteriormente pueden no aplicarse en su caso.

*Lea detenidamente las instrucciones adjuntas.

Fabricado por: Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015

HECHO EN AUSTRIA.

Este símbolo en la placa del fabricante del producto significa que está homologado por Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco es una marca registrada de Philips Electronics North America Corporation.

ACU•CONTROL y Zoom Ring son marcas de Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS y Philips Shield son marcas registradas de Koninklijke
Philips Electronics N.V.

© 2001 Philips Electronics North America Corporation. Reservados todos los derechos.

Norelco®

4203 000 49011